

非常感謝您：

承蒙惠購旺德通信產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著旺德一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在你使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

## 產 品 保 證 書

機型：WD-730

購買日期： 年 月 日

顧 客	姓 名	電話：( )
	地 址	
經 銷 商		
<p>一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章使為有效。</p> <p>二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。 (如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。</p> <p>三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。</p> <p>四. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。</p> <p>宣告：</p> <p>本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。</p> <p>進 口 商：旺德通信工業有限公司 地 址：台北市松江路 188 巷 6 號 1 樓 統一編號：23046204 電 話：02-25420523</p>		

WD-730

來話顯示多功能電話機

## 使用說明書


為充分發揮本機的功能，  
在使用前請詳細閱讀本說明書




通信精品·盡在旺德

 **WONDER**  
**旺德通信**

## 電話機各部位名稱圖示說明

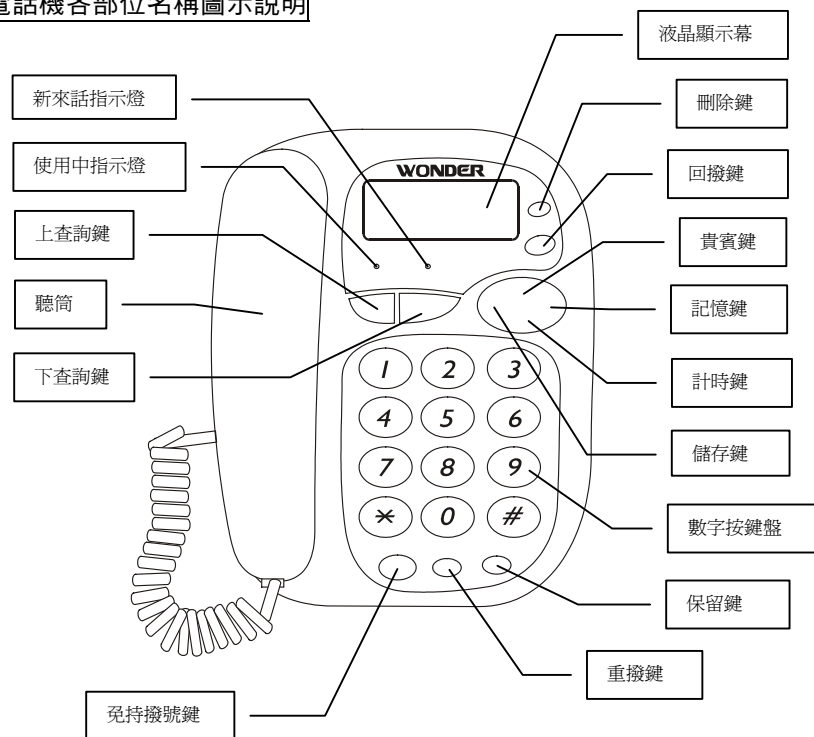


註：話機上所標示新留言為新來話指示燈

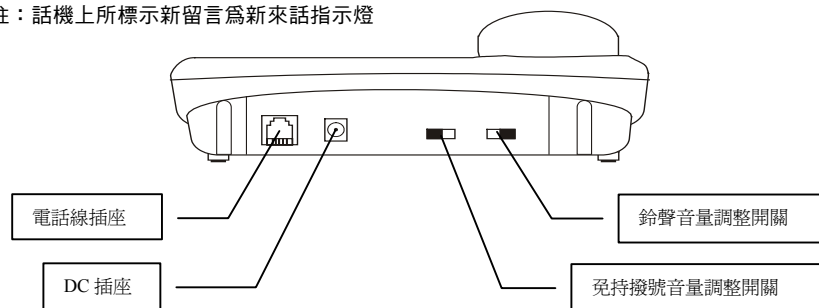


## 掛壁架使用方法


1. 先將話筒底座的掛壁鉤向上推出。

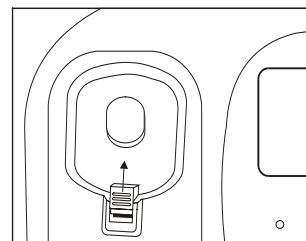

2. 反轉推回〈突出卡槽向上〉。

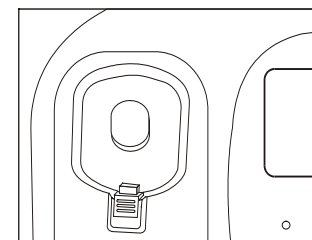

3. 將電話機掛上牆上鐵釘處〈鐵釘相距 81mm〉。

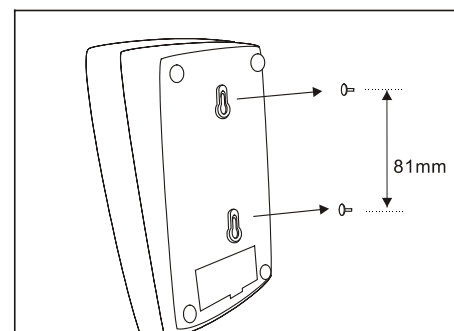

#### 4. 記憶回撥

按[上查詢]鍵或[下查詢]鍵，選擇要撥的號碼，再按[回撥]鍵即可。

#### 5. 預覽撥號

你可在掛機時，預先按出要撥的電話號碼，如無誤，再按[回撥]鍵即可撥出。

#### 6. 計時鍵

撥號後（通話狀態下），按此[計時]鍵即開始計時，不按此鍵，8 秒後自動轉顯示計時狀態。

#### 7. 貴賓鍵

當遇到重要的電話時，按[儲存]鍵，再按[貴賓]鍵，此電話號碼便會記錄在[貴賓]鍵內。

當下次必須再打這通電話時，只需按[貴賓]鍵，便可查詢到此電話號碼。

**註：本機在計時過程中，按此鍵將不起作用，計時繼續進行。以防人清除或減少通話時間。**

#### 宣告：

1. 起始時間：終端設備自 DA-TS 結束應於 45 毫秒內進入信號狀態。
2. 結束時間：終端設備自來話顯示訊息送完應於 150 毫秒內脫離信號狀態，並回復到閒置狀態。
3. 本機呼叫型式會自動辨別，但是不會顯示於顯示幕。
4. 本機對於呼叫信息的 12, 13, 15, 16, 1A 等格式，本機不會顯示於顯示幕。
5. 本機對應 FSK 檢測的頻移，及信號強度，符合審定標準。

## 簡易故障排除

無振鈴	1. 振鈴開關是否設置正確 2. 聽筒是否放好 3. 接線盒是否接觸良好
無撥號	1. 外線是否連接正確，使用指示燈應亮 2. 電池是否安裝或電力不足
手機無法受話	1. 主機與聽筒，卷線是否連接正確 2. 外線是否連接正確
來電無顯示	電信局是否開通來電顯示服務，或電信局交換系統不支援來電顯示服務功能
沒有功能	將電話線摘除，打開電池盒，取出電池，重新裝置即可。

## 本機特點

### 概述

感謝您明智選用旺德多功能來話顯示電話機！

本機採用先進的大規模集成微電腦處理晶片，配合優化電子線路及大顯示螢幕設計而成，具有性能可靠、音質優美、顯示清晰、造型美觀的特點。閣下選中本話機作為您忠實的助手，說明了閣下是位精明的客戶，本話機可一目了然顯示對方來電的電話號碼及來電時間，便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間記錄下來，供您查閱使用。同時本話機也可以查閱本話機打出的多個電話號碼及通話時間。如需來話顯示服務，請向當地電信公司申請該項服務，如所在地電信公司還未開通來話顯示服務或您還未申請本項服務，則本機可作普通的多功能電話機使用。爲了使您能正確使用本機，充分使用本機各項功能，請詳細閱讀本說明書。

### 主要特點和性能：


1. 大螢幕顯示及中文面版。
2. FSK/ETSI/DTMF 自動兼容，符合中華民國國家標準及電信總局認證。
3. 低功耗，不需外接變壓器。
4. 可儲存 150 組來電號碼和 10 組記憶撥號。
5. 來話及回撥、刪除等功能。
6. 重複、無服務、前轉、保密、語音信箱、錯誤、新來話數指示。
7. 時鐘顯示。
8. 鈴聲及免提接收音量大小可調。
9. 具有優質防雷擊及抗干擾線路。

### 安裝方法：

1. 打開話機底部，先卸下螺絲再取下電池蓋，按正負級性裝入 4 顆 4 號電池，此時顯示幕顯示開機畫面。

**註：本機如沒裝電池，將無顯示，此時只能用聽筒撥號及通話，其他一切功能無效。當顯示屏顯示暗淡時，證明電池即將耗盡，爲保證接收正常及顯示清晰，請即時更換電池。**  
**更換電池時，請將電話線拔除（以免發生危險），當電池拔除時，本機一些設定資料會消失。（可另購合規格之 6V 300 mA 內正極外負極之直流變壓器以防資料消失）**


2. 將曲線的一端插入座機，另一端插入聽筒曲線接口。將直線一端插入本話機插座，另一端接電信公司。此時拿起聽筒，能聽到送來的撥號音，此時安裝完畢。

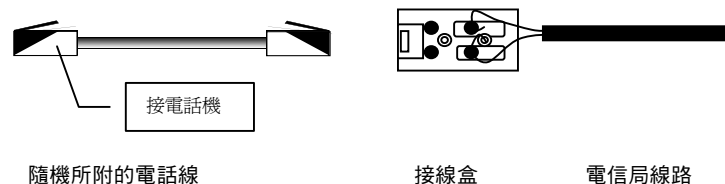

**注意事項：1. 依電信局規定，一部主機最多只能加裝四部分機(含本機)，請勿再多加裝，以免影響通話品質。  
2. 安裝線路時，絕不可將電話線塑膠釘破，以免影響通話品質。**

## LCD 說明：

顯示 {	表示	由未帶號碼投幣電話撥入
顯示 }	表示	由未帶號碼國際電話撥入
REP, 重複	表示	來電電話號碼有重複
TOLL, 無服務	表示	無服務 (來電未提供號碼)
FORW, 前轉	表示	前轉
STOR, 儲存	表示	儲存功能已啟動
☒, 信箱	表示	信箱有留言
ERR, 錯誤	表示	錯誤
PRIV, 保密	表示	保密 (來話方不願提供電話號碼)

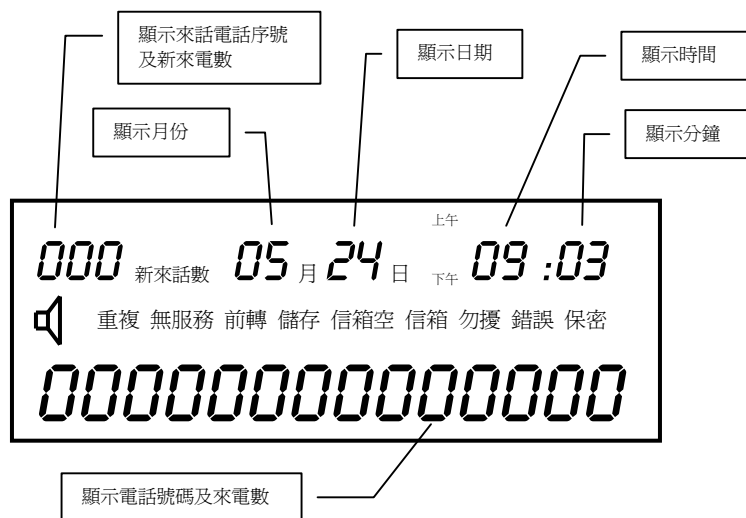

註：本機顯示來話方號碼一次只可顯示 14 個數字，若超過 14 個數字，會自動往前移位。

## 話機使用方法說明

1. 本機為複頻式專用話機  
為配合台灣地區電信系統，本機不備用 PULSE 系統，以免消費者誤切，而誤認為故障。
2. 設定響鈴音量開關(RINGER)  
可配合環境和個人喜好將來電響鈴音量調整 L0(小聲) HI(大聲) 二段調整。  
無論於上任一選擇音量來鈴燈都會顯示

3. 免持聽筒撥號及調整免持聽筒撥號音量  
直接撥號：按免持撥號鍵，使用中指示燈會發亮，同時會聽到撥號音(嗡嗡)，(撥號音的音量可由免持聽筒音量調整鈕調整大小聲)，撥對方號碼後，聽到對方回話時，拿起聽筒即可通話。  
若對方沒人接聽時，再按一下免持聽筒鍵，電話即切斷。  
預覽撥號：先撥號，由顯示幕先核對正確，再按回撥鍵即可撥出。
4. 重撥鍵  
本話機可記憶您撥出最後一組電話號碼，當撥號後對方佔線中要按一下電話切斷開關(或取消免持撥號)後再按重撥鍵，本話機即會將該號碼自動撥出。
5. 保留鍵  
通話中因某些原因必須暫停通話，按保留鍵放回聽筒，即可將電話保留，此時對方聽不到您聲音，但可聽到美妙的保留音樂，同時保留指示燈發亮。  
在保留狀態下拿聽筒或其他分機聽筒，保留狀態將自動解除。
6. LCD 光暗調整 (對比調整) 共 1-5 五段調整  
按住下查詢鍵大約 3 秒，即可用上查詢鍵或下查詢鍵進行光暗調整。
7. 時鐘設定  
I. 按住上查詢鍵約 3 秒 (此時螢幕下排的字會消失)，放開上查詢鍵，就可做時間設定。  
II. 此時月會閃爍，按下查詢鍵可調整數字。調整完畢後按上查詢鍵，此時日會閃爍。  
III. 按下查詢鍵調整至正確數字，再按上查詢鍵調整時間。  
IV. 按下查詢鍵調整時間，調整完畢後，按上查詢鍵調整分鐘。  
V. 按下查詢鍵調整分鐘，調整完畢後，按上查詢鍵，即完成設定。  
若將來電信公司提供 ETSI 的 FSK 服務，則打入電話會自動校正標準時間。
8. 如何記憶電話號碼 (可輸入 10 組記憶，即 1-0 共 10 組)  
I. 按下儲存鍵，再按 1 (此時指第一組記憶，若按 2 指第二組記憶，其他以此類推)。  
II. 輸入要存入的電話號碼(02)25610007。  
III. 再按一次儲存鍵。
9. 如何撥出記憶電話號碼  
存在撥號鍵盤 1-0 的電話號碼，呼叫時需按記憶鍵再按存放的位置 1-0，即自動撥出你所設定的號碼。

註：當您的電話機斷線或停話或線未接好時，儲存在記憶鍵中的電話號碼只能維持五分鐘左右，若超過五分鐘，號碼記憶可能消失請重新輸入

## 來話顯示功能使用方法說明

當收到來話時會顯示來電者的電話號碼和日期及時間，所有的資料由電信公司提供的。

1. 來話記憶  
可儲存 150 個來話記憶，包括電話號碼、日期及時間，如記憶儲滿，新的來話資料會取代第一個記憶。
2. 查閱記憶  
按上查詢鍵或下查詢鍵，即可查閱 150 個來話記憶的內容。
3. 刪除記憶  
I. 按上查詢鍵或下查詢鍵，將欲消除的資料顯示在顯示幕上。  
II. 按刪除鍵連續兩次，即可消除此記憶。  
III. 如要消除整個記憶，按住刪除鍵 3 秒即可。